



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель, Открытое акционерное общество УК «Завод Водоприбор», Государственный регистрационный номер № 1127746483545  
 Место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, Новосалеская улица, дом 16, строение 13, Фактический адрес: 129626, Российская Федерация, город Москва, Новосалеская улица, дом 16, строение 13, Телефон: 84956863100, Факс: 84956860836, Адрес электронной почты: vodoprbor@vodoprbor.ru  
 в лице Генерального директора Кириченко Сергея Николаевича  
 заявляет, что Аппаратура промышленная трубопроводная номинальным диаметром до 200 миллиметров предназначенная для жидкостей и используемая для рабочих сред группы 2: клапаны (Вантузы), типы: ВК-50 (DN-50), ВК-100 (DN-100). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  
 изготовитель: Открытое акционерное общество УК «Завод Водоприбор», Место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, Новосалеская улица, дом 16, строение 13, Фактический адрес: 129626, Российская Федерация, город Москва, Новосалеская улица, дом 16, строение 13, Код ТН ВЭД 8481309100, Серийный выпуск, ТУ 3700-038-09864185-2004

соответствует требованиям  
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Декларация о соответствии принята на основании  
 протокола № 5174-02/ПС-762 от 09.06.2014 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ресервис", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 действителен до 21.10.2016 года

Дополнительная информация  
 Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.06.2019 включительно

  
 С.Н. Кириченко  
 (инициалы и фамилия руководителя организации, заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.А.16.В.35103

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.06.2014



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВУМ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
 129626, Москва, Графской пер. д. 49 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
 Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 24.02.2010  
 Испытательный лабораторный центр ГСЭН.РУ.Ю.А.021, РОСС RU.0001.510895, DAKKS D-PL-14246-01-00

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
 о соответствии продукции  
 Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.11.003007.07.14 Дата 14.07.2014 г.  
 На основании заявления № 03294 от 04.07.2014

Организация-изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор"  
 Адрес: 129626, г.Москва, Новосалеская ул. д.16, стр.13 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ОАО УК "Завод Водоприбор"  
 Адрес: 129626, г.Москва, Новосалеская ул. д.16, стр.13 (Россия)

Наименование продукции: Вантузы ВК-50, ВК-100

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 3700-038-09864185-2014 "Вантузы ВК-50, ВК-100" Теслачские условия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ТУ 3700-038-09864185-2014 "Вантузы ВК-50, ВК-100" Теслачские условия, Паспорт 1068.00.00 ПС, Эпикриза, Копия регистрационных документов

Характеристика, структурный состав продукции: Чугун, Коррозионно-стойкая сталь. Резина.

Рассмотрены протоколы: «Испытания, измерения параметров функциональной пригодности, коррозионной стойкости, механических свойств, электрических параметров» ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.Ю.А.023.856) №440/448-АСВ-14-07 от 03.07.2014 г.

№ 050484

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
УК «ЗАВОД ВОДОПРИБОР»**



**ВАНТУЗЫ**

**B6-50**

**B6-100**

**ПАСПОРТ  
3363.00.00 ПС**



## СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие указания.....	3
2. Основные сведения об изделии .....	3
3. Основные технические данные .....	3
4. Комплектность .....	4
5. Срок службы .....	4
6. Описание и принцип работы .....	4
7. Размещение, монтаж и подготовка к использованию .....	5
8. Использование по назначению .....	5
9. Техническое обслуживание .....	6
10. Текущий ремонт .....	6
11. Меры безопасности .....	7
12. Хранение и транспортирование .....	7
13. Свидетельство о приемке .....	7
14. Свидетельство об упаковывании .....	7
15. Гарантийные обязательства .....	8
16. Сведения о ремонтах .....	8
17. Сведения о рекламациях .....	8
18. Сведения об установке (снятии) вантуза в эксплуатации .....	9

Приложение А. Зависимость пропускной способности вантузов от давления в трубопроводе (при атмосферном давлении и температуре воздуха 15°C) .....	10
--	----

Приложение Б. Габаритные и присоединительные размеры. Конструкция вантузов В6-50 и В6-100 .....	11
---	----

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:  
 АО УК «Завод Водоприбор»  
 129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, стр. 13  
 По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (495) 647-07-62  
[www.vodopribor.su](http://www.vodopribor.su)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ. КОНСТРУКЦИЯ ВАНТУЗОВ

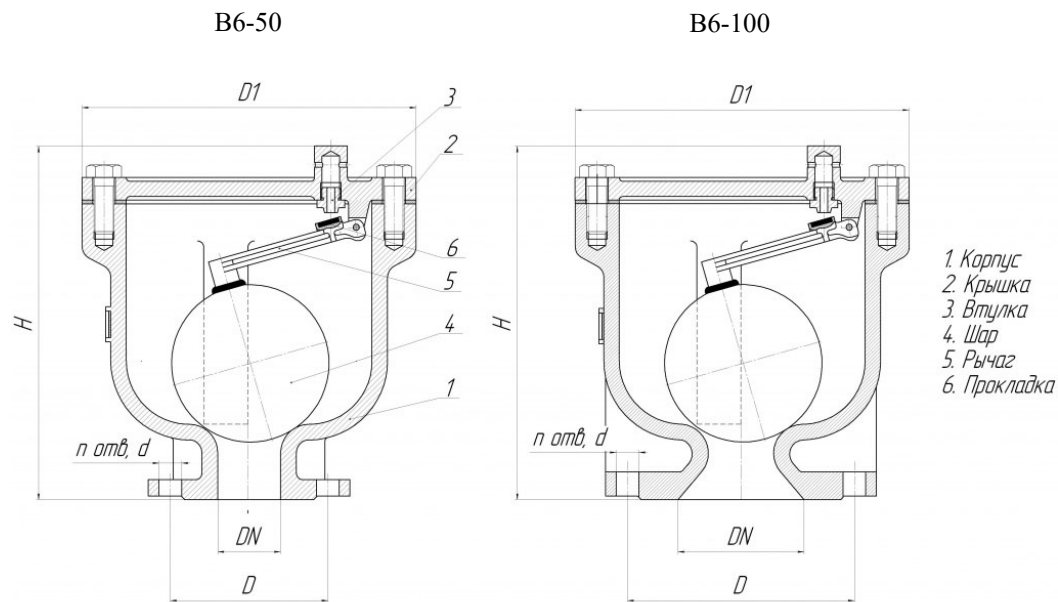


Размеры в миллиметрах

Наименование параметра	Условное обозначение вантуза	
	В6-50	В6-100
DN	50	100
D	125	180
D1	265	265
H	275	275
n	4	8
d	18	18
Масса, кг, не более	28	37

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### ЗАВИСИМОСТЬ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАНТУЗОВ ОТ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ (ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРА- ТУРЕ ВОЗДУХА 15°C)

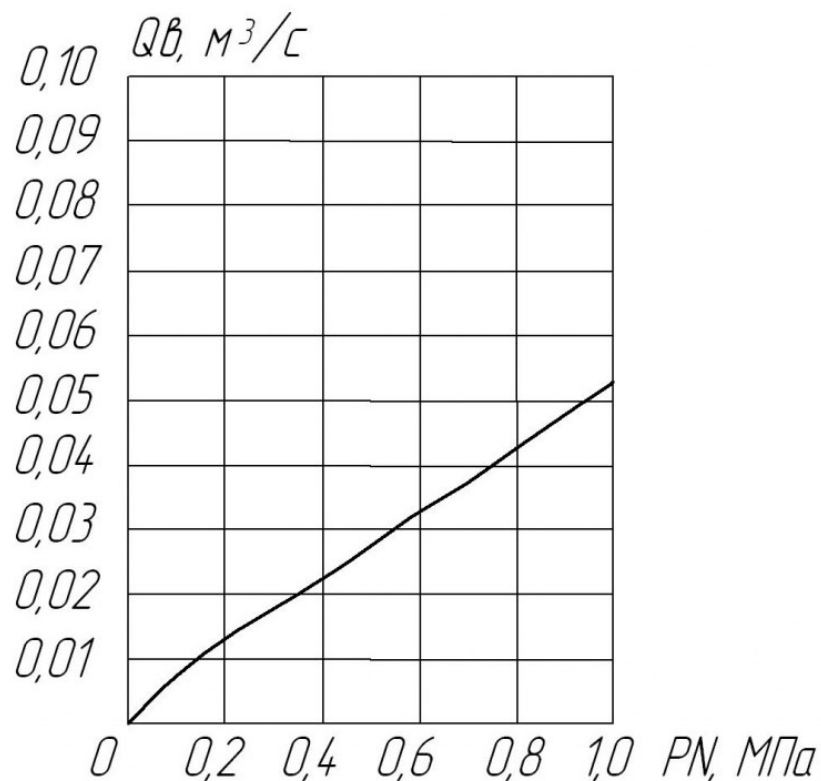

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для правильного заполнения и ведения паспорта при эксплуатации и ремонте вантузов обслуживающий персонал должен выполнять следующие требования:

- ознакомиться **внимательно** с данным паспортом;
- паспорт должен находиться у ответственного лица;
- в паспорте не допускаются подчистки, записи карандашом или смываемыми чернилами;
- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;
- после подписи проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вантузы, изготовленные по ТУ 3700-038-09864185-2014, предназначены для автоматического удаления воздуха при его накоплении, а также для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха вантузы соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 5 ГОСТ 15150.

При заказе вантуза должно быть указано:

- тип;
- обозначение технических условий.

Пример записи вантуза при его заказе и в другой продукции, в которой он может быть применён:

вантузы с диаметром условного прохода (номинальным диаметром) 50мм

Вантуз В6-50 ТУ 3700-038-09864185-2014. вантузы с диаметром

условного прохода (номинальным диаметром) 100мм

Вантуз В6-100 ТУ 3700-038-09864185-2014.

## 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 3.1 Диаметр условного прохода (номинальный диаметр), мм                                | 50; 100                   |
| 3.2 Рабочая среда  | вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| 3.3 Рабочее (номинальное) давление Pp (PN), МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), 0,1(1,0)...1,0 | (10)                      |
| 3.4 Пробное давление Pпр, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более                         | 1,5 (15)                  |
| 3.5 Максимальная температура рабочей среды, ° С, не более                              | 50                        |
| 3.6 Диаметр выпускного отверстия, мм   | 6                         |

3.7 Материал корпуса и крышки – высокопрочный чугун марки ВЧ45.

3.8 Материал обоймы, поплавок и сферической заслонки - коррозионно-стойкая сталь марки 12Х18Н10Т.

3.9 Зависимость пропускной способности вантузов от давления в трубопроводе приведена в приложении А.

3.10 Конструкция и присоединительные размеры вантузов приведены в приложении Б.

#### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки входят:

вантуз	1 шт.
паспорт	1 экз.
прокладка	1 шт.
упаковка (ящик картонный)	1 шт.

#### 5 СРОК СЛУЖБЫ

5.1 Полный назначенный срок службы, не менее, лет 12.

5.2 Указанный параметр действителен при соблюдении требований паспорта.

#### 6 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Вантуз (приложение Б) состоит из чугунного корпуса (1), в котором установлены обойма (4) и поплавков (3) из коррозионно-стойкой стали. На поплавке закреплена резиновая прокладка (6). Корпус соединен болтами (7) совместно с резиновым кольцом (10) и чугунной крышкой с пазами (2). В крышку вставлен стержень сферической заслонки (5) из коррозионно-стойкой стали, сверху на крышке установлены алюминиевая сетка (8) и металлический защитный кожух (9).

6.2 При отсутствии воздуха в трубопроводе вода, находящаяся в корпусе вантуза под напором, поджимает одновременно сферическую заслонку, которая плотно прижимается к резиновому кольцу, и поплавков, который плотно прижимает резиновую прокладку к выпускному отверстию в сферической заслонке.

6.3 При небольшом скоплении воздуха в верхней части корпуса вантуза под сферической заслонкой уровень воды понижается и вместе с водой опускается поплавок и открывает выпускное отверстие в сферической заслонке и воздух выходит наружу через алюминиевую сетку.

При большом скоплении воздуха в верхней части корпуса вантуза уровень воды резко понижается, и вместе с водой одновременно понижаются поплавок и сферическая заслонка, которая открывает пазы в крышке и воздух выходит наружу.

### 18 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ (СНЯТИИ) ВАНТУЗА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 4

Дата установки	Где установлен (наименование объекта)	Дата снятия	Причина снятия	Наименование организации, подпись лица, производившего установку (снятие)
		я		

**Внимание! При отсутствии записи в таблице 4 раздела 18 паспорта время эксплуатации вантуза исчисляется со дня приема.**

## 15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.5 Изготовитель гарантирует соответствие вантуза требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.5 Гарантийный срок эксплуатации вантуза 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

## 16 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Таблица 2

Причина выхода из строя	Дата	Характер произведенного ремонта	Кто произвел ремонт

## 17 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1 Изготовитель не принимает рекламации, если вантуз вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения указаний, приведенных в разделах 7, 8, 9 настоящего паспорта, а также нарушений условий транспортирования и хранения.

17.2 Рекламации не принимаются без отметки в таблице 4 раздела 18 об установке и акта с указанием причины, по которой вантуз не пригоден к дальнейшей эксплуатации.

17.3 Учет предъявленных рекламаций в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

уплотнению и перекрывает пазы в крышке, и поплавком, который резиновой прокладкой плотно закрывает выпускное отверстие в сферической заслонке.

## 7 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

7.1 Перед монтажом необходимо выполнить следующие требования:

- проверить комплектность поставки;
- применять вантуз при отсутствии эксплуатационной документации не допускается;
- произвести внешний осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;
- проверить внутренние полости на предмет попадания посторонних предметов;

7.2 Вантуз на трубопроводе устанавливается вертикально в наивысших точках (перелома профиля) водопроводной сети на приварных патрубках.

7.3 Для обеспечения наиболее полного удаления воздуха из прямолинейных участков горизонтального водопровода вантуз необходимо устанавливать на патрубках-воздухосборниках.

7.4 При монтаже необходимо соблюдать следующие условия:

- перед установкой трубопровод тщательно промыть, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела;
- закрепить вантуз за корпус стропальными приспособлениями, исключая срыв или кантование при подъеме или опускании;
- стропальные приспособления не снимать и не ослаблять до закрепления вантуза в трубопроводе;
- обратить внимание на правильную установку межфланцевой прокладки;
- установить вантуз без натягов и перекосов, болтовые отверстия должны точно совпадать с отверстиями на фланце вантуза;

7.5 Присоединение вантуза, к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>).

7.6 При установке (снятии) вантуза на трубопровод в настоящем паспорте должна быть сделана соответствующая запись в таблице 4 разделе 18.

6.4 По мере удаления скопившегося воздуха уровень воды поднимается вместе со сферической заглушкой, которая плотно прилегает к резиновому

## 8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу:

- монтаж вантуза выполнить в соответствии с разделом 6 паспорта;
- использовать вантуз на рабочие параметры, превышающие указанные в разделе 3, не допускается;
- пробное давление  $P_{пр}$  при опрессовке трубопровода не должно превышать 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>).

## 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 При обслуживании вантузов во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- производить техническое обслуживание при наличии давления среды в трубопроводе не допускается;
- производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод;
- при осмотре проверить общее состояние вантуза, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок фланцевых;
- производить обслуживание вантузов, установленных в подземных сооружениях, в которых возможно скопление вредных для дыхания или взрывоопасных газов, согласно правилам технической эксплуатации и техники безопасности организации, эксплуатирующей магистраль;
- при появлении течи подтянуть соединения, если течь не прекращается заменить прокладки.

## 10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 О всех ремонтах должна быть сделана отметка в таблице 2 раздела 15 паспорта с указанием даты, причины выхода из строя и характера произведенного ремонта.

10.2 После ремонта вантузы подвергаются гидравлическим испытаниям в соответствии с техническими условиями.

10.3 Неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не выходит воздух	Засорение отверстия во втулке.	Прочистить отверстие.
Просачивание воды через фланцевое соединение	Неполное прилегание фланца из-за перекоса оси, недостаточная и неравномерная затяжка болтов.	Заменить прокладку или затянуть болты.
Просачивание воды через выпускное отверстие	Износ резиновой прокладки	Заменить прокладку

## 11 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 Безопасность эксплуатации вантузов обеспечивается выполнением требований разделов 7, 8, 9 настоящего паспорта.

11.2 Безопасность конструкции вантузов по ГОСТ Р 53672

11.3 Персонал, обслуживающий вантузы, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.

11.4 При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

## 12 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1 Условия транспортирования и хранения вантузов 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150.

12.2 Вантузы транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

12.3 При транспортировании вантузы должны находиться в вертикальном положении, присоединительным фланцем вниз, при этом установка на транспортные средства должна исключать возможность перемещения и падения. Бросать вантузы не допускается.

12.4 При транспортировании к месту монтажа должна исключаться возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость.

## 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Вантуз В6-\_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен в соответствии с ТУ 3700-038-09864185-2014, испытан гидравлическим давлением 1,5 МПа (15кг/см<sup>2</sup>) и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

подпись

дата

## 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

14.1 Вантуз В6-\_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ упакован согласно требованиям технических условий.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

подпись

дата